

**NAVODILA ZA PROGRAMIRANJE DALJINCA –
SEKCIJSKA VRATA**




Hanus daljinski upravljalci

Daljinci Hanus sekcijskih vrat in motor uporabljajo 433MHz rolling code. Tovrstno kodo uporabljamo pri sistemih za vstop brez ključa in kot varnostno prepreko, da morebitni nepridiprav ne more odpreti vrat s kakšnim drugim daljinskim upravljalcem.

Lastnosti daljinskega upravljalca

- Prikazovalnik statusa vrat
- 4 programabilni gumbi
- 433.92MHz
- Rolling code technology
- Priporočljiva baterija TOSHIBA CR2450 3V – Lithium battery

1a. Programiranje motorja

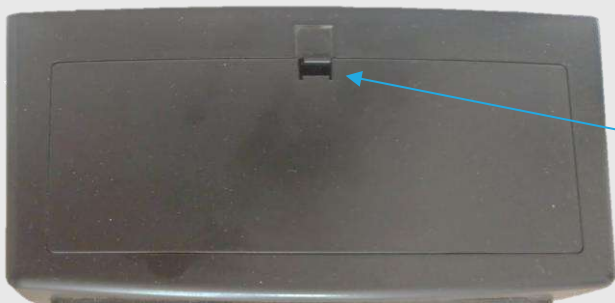


Na motorju sekcijskih vrat najprej odstranite pokrov.



Pritisnite tipko CODE. Pri številki zasveti rdeča pika.



1b. Programiranje daljinca

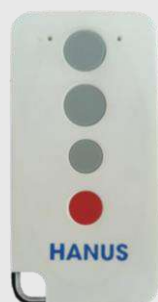

Medtem ko rdeča pika še vedno sveti, pritisnite 2 do 3 x poljubni gumb na daljincu, katerega želite programirati za odpiranje vrat.



Odpiranje vrat je sedaj programirano pod želeno tipko.

Menjava baterije



S križnim izvijačem odvijate tri vijake na zadnji strani daljinskega upravljalnika



Odstranite zaščitni pokrov. Elektroniko vzemite iz ohišja in z izvijačem previdno potisnite baterijo iz ALU ohišja. Zamenjate z novo baterijo (po specifikacijah) ter sestavite daljinec po istih korakih nazaj.



SKUPINA HANUS, d.o.o.

Laznica 78

2341 Limbuš

SLOVENIJA

KONTAKT

www.hanus.si

prodaja@hanus.si

+386 51 899 990

